Samsung B2700

Användarhandbok

SAMSUNG

Använda handboken

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder mobiltelefonens olika funktioner. Läs avsnitten ”Presentation av mobiltelefonen”, ”Sätta i SIM och förbereda mobiltelefonen” och ”Använda basfunktioner” om du vill komma igång snabbt.

Anvisningsikoner

Innan du startar är det bra att känna till de ikoner som används i handboken:

Varning – situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan

Aktsam – situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning

Obs – kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

▶ Se – sidor med närliggande information, t.ex.: ▶ sid. 12 (betyder ”se sidan 12”)

→ Följt av – anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, t.ex.: tryck på Meny/Bekräfta-knappen → **Meddelanden** → **Skapa meddelande** (motsvarar Meny/Bekräfta-knappen, följt av **Meddelanden**, följt av **Skapa meddelande**)

[ ] Hakparenteser – telefonknappar, t.ex.: [☎] (motsvarar knappen Strömbrytare/Lämna meny)

< > Vinkelparenteser – programknappar som styr olika funktioner på skärmen, t.ex.: <**OK**> (motsvarar programknappen **OK**)

Copyright-information

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen. Bluetooth QD ID: B014313.
- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Innehåll

Information om säkerhet och användning 2
- Säkerhetsvarningar 2
- Säkerhetsföreskrifter 4
- Viktig information om användning 7

Presentation av mobiltelefonen 10
- Packa upp 10
- Telefonens utseende 11
- Knappar 12
- Skärm 14
- Ikoner 14

Sätta i SIM och förbereda mobiltelefonen 17
- Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet 17
- Ladda batteriet 19
- Sätta i ett minneskort (tillval) 20

Använda basfunktioner 21
- Slå på och av telefonen 21
- Öppna menyer 22

Anpassa telefonen 22
Använda grundläggande samtalsfunktioner 24
Skicka och läsa meddelanden 25
Lägg till och sök kontakter 27
Använda grundläggande kamerafunktioner 28
Lyssna på musik 29
Navigera på Internet 30

Använda avancerade funktioner 32
Använda avancerade samtalsfunktioner 32
Använda avancerade telefonboksfunktioner 34
Använda avancerade meddelandefunktioner 36
Använda avancerade musikfunktioner 37

Använda verktyg och program 40
Använda den trådlösa Bluetooth-funktionen 40
Skriva ut bilder 42
Aktivera och skicka ett SOS-meddelande 42
Aktivera stöldspårningsfunktionen 43
Spela in och spela upp röstmemon 44
Använda Java-baserade spel och program 44
Använda RSS-läsaren 45
Skapa och visa världstider 46
Ställa in och använda larm 47
Använda stegräknaren 48
Använda kompassen 48
Använda kalkylatorn 49
Omvandla valutor eller mått 50
Ställa in en timer 50
Använda stoppuret 50
Skapa en ny uppgift 50
Skapa ett textmemo 51
Hantera kalendern 51

Felsökning a

Index d

Information om säkerhet och användning

Undvik farliga eller otillåtna situationer och säkerställ bästa prestanda hos telefonen genom att följa nedanstående föreskrifter.

Säkerhetsvarningar

WARNING

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Håll telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små barn och djur. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel

Att lyssna på hög musik i headsetet kan vara skadligt för hörseln. Använd bara den lägsta volyminställningen som krävs för att höra ett samtal eller musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Kasta aldrig batterier på öppen eld. Återvinn förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser.
- Lägg aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Batteriet får inte pressas ihop eller punkteras. Utsätt inte batteriet för högt yttre tryck, eftersom det kan leda till kortslutning inuti det så att det överhettas.

Undvik störningar på pacemaker

Håll ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefoner och pacemaker för att undvika eventuella störningar, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsgruppen Wireless Technology Research. Om du har skäl att misstänka att telefonen stör en pacemaker eller en annan medicinsk enhet, måste du stänga av telefonen omedelbart och kontakta pacemakerns eller den medicinska enhetens tillverkare för rådgivning.

WARNING

Stäng av telefonen på platser med explosionsrisk

Använd inte telefonen på bensinmackar eller nära bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen enligt varningsskyltar eller instruktioner. Telefonen kan orsaka explosioner eller bränder i och i närheten av platser där bränsle eller kemikalier förvaras eller transporteras eller i sprängningsområden. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

Minska risken för förslitningsskador

När du skickar SMS eller spelar spel på telefonen bör du hålla telefonen i ett avslappnat grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (t.ex. mallar och T9-läget) och göra paus ofta.

Säkerhetsföreskrifter

CAUTION

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. Använd handsfreetillbehör som ökar säkerheten när så är möjligt.

Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Följ alla föreskrifter som begränsar användningen av mobiltelefoner inom angivna områden.

Använd bara Samsung-godkända tillbehör

Om du använder inkompatibla tillbehör kan du skada telefonen eller dig själv.

Stäng av telefonen när du befinner dig nära medicinsk utrustning

Telefonen kan störa medicinsk utrustning på sjukhus eller andra vårdinrättningar. Följ alla föreskrifter, anslagna varningar och anvisningar från vårdpersonal.

Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller växla till ett läge som inaktiverar de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen begär detta.

Skydda batterier och laddare mot skador

- Undvik att utsätta batterier för mycket låga eller höga temperaturer (under 0 °C eller över 45 °C). Extrema temperaturer kan påverka batteriets laddningskapacitet och livslängd.
- Skydda batterierna från kontakt med metallföremål, eftersom det kan leda till en förbindelse mellan plus- (+) och minuspolerna (-) på batteriet och leda till tillfälliga eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

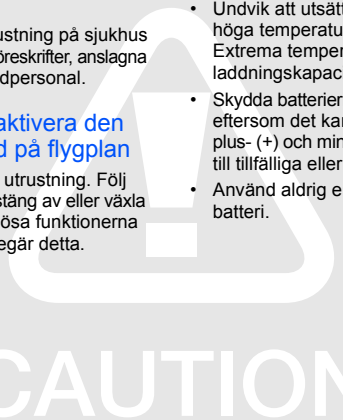

Hantera telefonen försiktigt och förnuftigt

- Telefonen är en avancerad elektronisk enhet. Skydda den mot stötar och ovarsam behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen, eftersom målarfärg kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning.
- Undvik att använda telefonens blixt eller fotolampa nära ögonen på barn och djur.
- Telefonen och minneskorten kan skadas om de utsätts för magnetfält. Använd inte bärväskor eller tillbehör med magnetlås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetfält under en längre tid.

Undvik störningar med andra elektroniska enheter

Telefonen avger radiosignaler (RF) som kan störa oskärmad eller felaktigt avskärmad elektronisk utrustning, t.ex. pacemaker, hörapparater, medicinska enheter och annan elektronisk utrustning i hemmet eller i fordon. Tillverkarna av den andra elektroniska utrustningen kan hjälpa dig lösa störningsproblem.

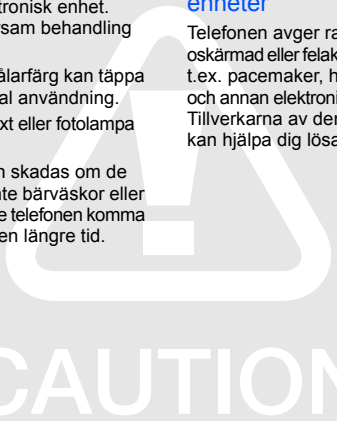

Viktig information om användning

Använd telefonen i normal position

Undvik kontakt med telefonens inbyggda antenn.

Låt endast kvalificerad personal utföra service på telefonen

Om icke kvalificerad personal utför service på telefonen kan det skada telefonen. Dessutom upphör garantin att gälla.

Maximera batteriets och laddarens livslängd

- Undvik att ladda batterierna längre än en vecka, eftersom batteriets livslängd kan förkortas om det överladdas.
- Med tiden laddas oanvända batterier ur och måste laddas upp innan de kan användas igen.
- Koppla bort laddare från strömförsörjning när den inte används.
- Använd bara batterierna för deras avsedda ändamål.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte bort ett kort medan telefonen överför eller läser information, eftersom det kan leda till att data går förlorade och/eller att kortet eller telefonen skadas.
- Skydda kort mot starka stötar, statisk elektricitet och elektriska störningar från andra enheter.
- Om du skriver och raderar data till det ofta förkortas minneskortets livslängd.
- Rör inte vid guldfärgade kontakter eller poler med fingrarna eller metallföremål. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det går kanske inte att ringa nödsamtal från telefonen på vissa platser eller under vissa omständigheter. Innan du reser i avlägsna eller obebyggda trakter bör du planera en alternativ metod att kontakta larmpersonal.

Information om SAR-certifiering (Specific Absorption Rate)

Telefonen följer EU-standarder som begränsar exponering för radioenergi (RF) som utsänds av utrustning för radio och telekommunikation. Enligt de standarderna får mobiltelefoner inte säljas som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR, Specific Absorption Rate) på 2,0 watt per kilogram kroppsvävnad.

Under testningen var det maximala SAR-värde som uppmättes för den här modellen 0,997 watt per kilogram. Vid normal användning är det faktiska SAR-värdet troligen mycket lägre, eftersom telefonen är utformad för att bara utsända den radioenergi som krävs för att sända en signal till närmaste basstation. Genom att automatiskt utsända lägre nivåer när så är möjligt minskar telefonen din maximala exponering för radioenergi.

Konformitetsdeklarationen på baksidan av handboken visar att telefonen uppfyller det europeiska R&TTE-direktivet (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Mer information om SAR-standarden och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt deponering av denna produkt

(Elektriskt och elektroniskt avfall)

(Gäller i EU och andra europeiska länder med separat sopuppsamling)

Denna märkning på produkten eller tillhörande dokumentation anger att den förbrukade produkten inte får kastas bland vanliga hushållssopor. För att undvika miljö- och hälsorisker på grund av felaktig deponering ska produkten lämnas till återvinning enligt lokala föreskrifter.

Kontakta inköpsstället eller din kommun för information om deponering av produkten om du är privatkund.

Företagskunder får mer information hos sin leverantör eller i köpeavtalsvillkoren. Denna produkt ska deponeras i särskild ordning.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Presentation av mobiltelefonen

I det här avsnittet beskrivs telefonens utseende, knappar, teckenfönster och ikoner.

Packa upp

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Borttagare för batterilock
- Handbok

Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka tillbehör som finns tillgängliga hos Samsungs återförsäljare kan variera mellan olika regioner och telefonoperatörer.

Du kan köpa fler tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.

Telefonens utseende

Framsidan av telefonen har följande knappar och funktioner:

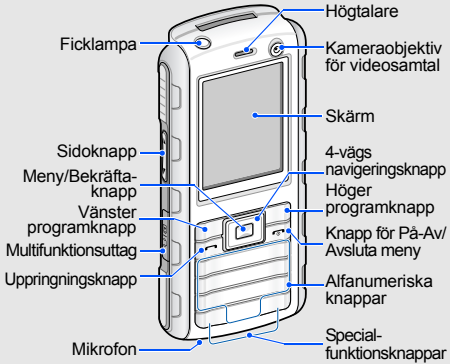

Baksidan av telefonen har följande knappar och funktioner:

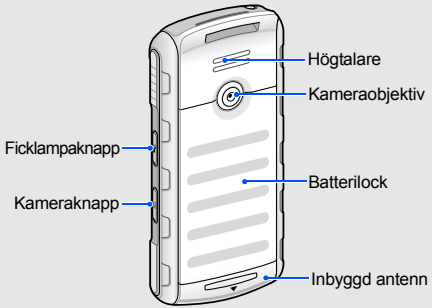

Du kan låsa knapparna för att förhindra att om du oavsiktligt trycker på knapparna inte startar en telefonfunktion. I viloläge: håll [*] nedtryckt. Lås upp knapparna genom att håll [*] nedtryckt.

Bibehåll vatten- och dammtåligheten

Telefonen är skyddad mot vatten och damm när alla fack är ordentligt stängda. Telefonen är inte vattentät. Följ därför de här tipsen noga om du vill förhindra skador på telefonen.

- Sänk inte ned telefonen i vatten.
- Utsätt inte telefonen för saltvatten eller joniserat vatten eller för högt vattentryck.
- Om telefonen blir våt torkar du av den noga med en ren, mjuk duk.
- Se till att locket över multifunktionsuttaget är ordentligt stängt.
- Håll alltid locket över multifunktionsuttaget rent och var försiktig så du inte skadar det.

Knappar

Knapp	Funktion
Program-knappar	Utför de åtgärder som visas längst ner på displayen
4-vägsnavi-gering	I viloläget: öppna användardefinierade menyer; I menyläget: bläddra igenom menyalternativen
Meny/ Bekräfta-knappen	I viloläge: öppna menyläget; i menyläge: välj det markerade menyalternativet eller bekräfta inmatning
Slå nr	Ring eller besvara ett samtal; i viloläget: visa senast ringda, missade eller mottagna nummer

Knapp		Funktion
	Strömbrytare/ Lämna meny	Slå på och av telefonen (håll intryckt); avsluta ett samtal; i menyläget: avbryt inmatning och återgå till viloläget
	Alfa-numeriska	Skriv in siffror, bokstäver och specialtecken; i viloläget: håll [**1**] intryckt för att komma åt röstbrevlådan och [**0**] för att ange prefix för utlandssamtal
	Special-funktion	Ange specialtecken eller utför specialfunktioner; i viloläge: håll [#] nedtryckt för Tyst-profilen; i viloläge: håll [*] nedtryckt för att låsa knapparna; från uppringningsskärmen: håll [*] nedtryckt för att ange en paus mellan siffror
	Volym	Ändra telefonens volym

Knapp		Funktion
	Ficklampa	Slå på eller av ficklampan (håll nedtryckt)
	Kamera	I viloläget: slå på kameran (håll nedtryckt); i kameraläget: ta en bild eller spela in ett videoklipp; från uppringningsskärmen: ring ett videosamtal

Skärm

Telefonens huvuddisplay består av tre områden:

Ikonrad
Visar olika ikoner

Text- och grafikområde
Visar meddelanden, instruktioner och information som du skriver in

Programknappsrad
Visar de åtgärder som för närvarande är tilldelade varje programknapp

Ikoner

De här ikonerna visas på displayen.

Ikon	Definition
	Signalstyrka
	SOS-meddelandefunktionen är aktiv
	GPRS-nätet anslutet
	Data överförs i GPRS-nätet
	EDGE-nätet anslutet
	Data överförs via EDGE-nätet
	UMTS-nätet anslutet
	Data överförs via UMTS-nätet
	Röstsamtal pågår
	Videosamtal pågår

Ikon	Definition
	Bluetooth-handsfree för bil eller Bluetooth-headset anslutet
	Uppspelning av musik pågår
	Uppspelning av musik är pausad
	Uppspelning av musik är stoppad
	Radion är på
	Radion är stoppad
	Bluetooth är aktiverat
	Ansluten till dator
	Alarm aktiverat
	Minneskortet isatt
	Surfar på webben

Ikon	Definition
	Ansluter till en säker webbsida
	Vidarekoppling är aktiv
	Roaming (utanför det normala täckningsområdet)
	Normal-profilen aktiverad
	Tyst-profilen aktiverad
	Bil-profilen aktiverad
	Möte-profilen aktiverad
	Utomhus-profilen aktiverad
	Flightmode-profilen aktiverad
	Nytt textmeddelande (SMS)
	Nytt bildmeddelande (MMS)

Ikon	Definition
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Nytt push-meddelande
	Nytt konfigurationsmeddelande
	Textmeddelande fullt
	Bildmeddelande fullt
	E-postmeddelande fullt
	Röstmeddelande fullt
	Push-meddelande fullt
	Konfigurationsmeddelande fullt
	Batteriets laddningsnivå

Sätta i SIM och förbereda mobiltelefonen

Kom igång genom att sätta i SIM och förbereda mobiltelefonen för den första användningen.

Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet

När du abonnerar på en mobiltjänst får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnemangsdetaljer, t.ex. din PIN-kod (Personal Identification Number) och tilläggstjänster. Om du vill använda UMTS-tjänster kan du köpa ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Så här sätter du i SIM- eller USIM-kortet och batteriet:

1. Skjut spärren.

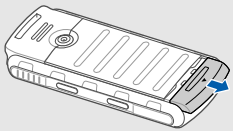

Om telefonen är på håller du [☎] intryckt för att stänga av den.

2. Ta bort batterilocket.

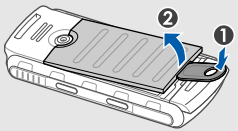

WARNING Ta inte bort batterilocket med hjälp av fingernaglarna. Använd i stället den medföljande borttagaren eller ett mynt.

3. Sätt i SIM- eller USIM-kortet.

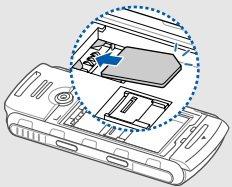

Sätt i SIM- eller USIM-kortet i telefonen med guldkontakterna vända nedåt.

4. Sätt i batteriet.

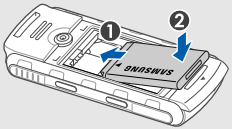

5. Sätt tillbaka batterilocket.

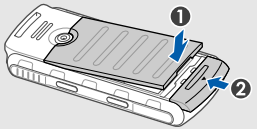

Tryck in spärren helt så att batteriluckan låses. Batteriluckan måste vara ordentligt stängd så att inte vattenskador uppstår.

Ladda batteriet

Innan du använder telefonen för första gången måste du ladda batteriet.

1. Öppna locket över multifunktionsuttaget och anslut den lilla änden på reseadaptern.

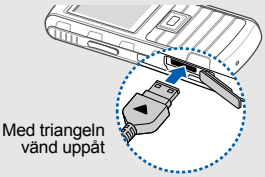

Om du ansluter reseadaptern felaktigt kan du skada telefonen allvarligt. Skador som uppkommer genom felaktig användning omfattas inte av garantin.

2. Anslut den stora änden av reseadaptern till ett vägguttag.
3. Ta bort reseadaptern från vägguttaget när batteriet är fulladdat (ikonen står stilla).
4. Ta bort reseadaptern från telefonen.
5. Stäng locket över multifunktionsuttaget.

Tryck fast locket helt så att multifunktionsuttaget skyddas. Multifunktionsuttaget måste vara ordentligt stängt så att inte vattenskador uppstår.

Om indikatorn Låg batterinivå

När batteriet är svagt larmar telefonen med en varningssignal och du får ett meddelande om svagt batteri. Batteriikonen är också tom och blinkar. Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet för att kunna använda telefonen igen.

Sätta i ett minneskort (tillval)

Om du vill spara fler multimediefiler måste du sätta i ett minneskort. Telefonen kan använda microSD™-minneskort på upp till 8 GB (beroende på minneskortets tillverkare och typ).

1. Ta bort batterilocket.
2. Lås upp locket till minneskortet.

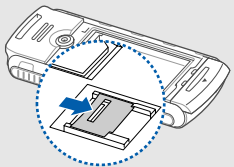

3. Lyft locket till minneskortet och sätt in ett minneskort med etikettsidan vänd uppåt.

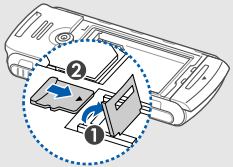

4. Stäng och lås locket till minneskortet.

Använda basfunktioner

Lär dig utföra grundläggande åtgärder och använda telefonens huvudfunktioner.

Slå på och av telefonen

Så här slår du på telefonen:

1. Håll knappen [ ] nedtryckt.
2. Ange din PIN-kod och tryck på <**OK**> (om det behövs).

Stäng av telefonen genom att upprepa steg 1 ovan.

Växla till Flightmode

Genom att växla till Flightmode-profilen kan du använda telefonens icke nätverksbundna tjänster i områden där trådlösa enheter inte är tillåtna, t. ex på flygplan och sjukhus.

Om du vill växla till Flightmode-profilen trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Inställningar** → **Profiler** → **Flightmode**.

Följ alla anslagna varningar och anvisningar från officiell personal när du är på platser där trådlösa enheter är förbjudna.

Öppna menyer

Komma åt telefonens menyer:

1. Tryck på Meny/Bekräfta-knappen för att öppna Meny-läget.
2. Bläddra till en meny eller ett alternativ med navigeringsknappen.
3. Tryck på <**Välj**>, <**OK**> eller Meny/Bekräfta-knappen för att bekräfta det markerade alternativet.
4. Tryck på <**Åter**> för att gå upp en nivå. Tryck på [☎] för att återgå till viloläget.

Anpassa telefonen

Få ut mer från telefonen genom att anpassa den till dina behov.

Ställa in volymen på knapptonerna

I viloläge: tryck på [▲/▼] för att justera knapptonsvolymen.

Växla till eller från Tyst-profilen

I viloläget håller du [#] intryckt för att slå av eller på ljudet på telefonen.

Ändra ringsignalen

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Inställningar** → **Profiler**.
2. Bläddra till den profil som du använder.
3. Tryck på <**Val**> → **Redigera** → **Ringsignal för röstsamtal** eller **Ringsignal för videosamtal**.
4. Bläddra åt vänster eller höger till en minnesplats (om det behövs).
5. Välj en ringsignalskategori → en ringsignal → <**Välj**>.
6. Tryck på <**Val**> → **Spara**.

Om du vill växla till en annan profil väljer du den i listan.

Välj en bakgrundsbild (viloläge)

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Inställningar** → **Display och ljusinställningar** → **Hemskärm**.
2. Bläddra åt vänster eller höger för att **Bild** och tryck på Meny/Bekräfta-knappen.
3. Välj en bildkategori → en bild.
4. Tryck på <**Välj**>.

Välj ett tema för displayen (viloläge)

Skapa ett tema:

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Inställningar** → **Display och ljusinställningar** → **Mitt tema** → **Skapa tema (lätt)** eller **Skapa tema (expert)**.
2. Anpassa temat som du vill ha det genom att följa skärmen.
3. När du är klar anger du ett namn för temat och trycker på <**Spara**>.
4. Tryck på <**Ja**> för att använda temat.

Om du väljer samma färg för hela temat kanske det inte går att läsa på displayen.

När du har skapat ett tema:

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Inställningar** → **Display och ljusinställningar** → **Mitt tema** → **Välj tema**.
2. Markera ett tema och tryck på <**Spara**>.
3. Tryck på <**Ja**> för att använda temat.

Ställa in genvägar till menyer

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Genvägar**.
2. Välj en knapp att använda som genväg.
3. Välj den meny som ska tilldelas genvägsknappen.

Låsa telefonen

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Inställningar** → **Säkerhet** → **Telefonlås**.
2. Välj **På**.
3. Ange ett nytt lösenord med 4 - 8 siffror och tryck sedan på <**OK**>.
4. Ange det nya lösenordet en gång till och tryck på <**OK**>.

Använda grundläggande samtalsfunktioner

Läs mer om hur du ringer eller besvarar samtal och använder grundläggande samtalsfunktioner.

Ringa ett samtal

1. I viloläge: ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ] för att ringa upp numret.
   Tryck på [ ] för ett videosamtal.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Besvara ett samtal

1. När ett samtal kommer in trycker du på [ ].
   Tryck på [ ] → <**Visa mig**> för ett videosamtal.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Justera volymen

Om du vill ställa in volymen under ett samtal trycker du på [▲/▼].

Använda högtalarfunktionen

1. Tryck på **<Val>** → **Högtalare på** för att aktivera högtalaren under ett samtal.
2. Tryck på **<Val>** → **Normal** om du vill växla tillbaka till luren.

Använda headsetet

Genom att ansluta det medföljande headsetet till multifunktionsuttaget kan du ringa och besvara samtal:

- Slå det senast uppringda numret igen genom att trycka på headsetknappen en gång och sedan trycka på den igen och hålla den intryckt.
- Tryck på headsetknappen för att besvara ett samtal.
- Tryck på headsetknappen för att avsluta ett samtal.

Skicka och läsa meddelanden

Läs mer om hur du skickar och läser textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) och e-postmeddelanden.

Skicka ett text- eller bildmeddelande

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Meddelande**.
2. Ange ett mottagarnummer och bläddra nedåt.
3. Skriv in meddelandetexten. ▶ sid. 26
   Om du vill skicka som ett textmeddelande går du till steg 7.
   Om du vill bifoga multimedia fortsätter du med steg 4.
4. Tryck på **<Val>** → **Lägg till multimedia** och lägg till ett objekt.
5. Tryck på **<Val>** → **Avancerat** → **Lägg till rubrik**.
6. Ange en rubrik.
7. Skicka meddelandet genom att trycka på Meny/Bekräfta-knappen.

Skicka e-post

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **E-post**.
2. Ange en e-postadress och bläddra nedåt.
3. Ange en rubrik och bläddra nedåt.
4. Ange e-posttexten.
5. Tryck på **<Val>** → **Bifoga multimedia** eller **Bifoga planerare** och bifoga en fil (om det behövs).
6. Skicka e-postmeddelandet genom att trycka på Meny/Bekräfta-knappen.

Skriva text

När du skriver in text kan du ändra textinmatningsläge:

- Håll knappen [*] nedtryckt för att växla mellan T9- och ABC-läget.
- Tryck på [*] när du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläge.
- Håll knappen [#] nedtryckt om du vill byta till symbolläget.

Skriv in text i något av följande lägen:

Läge	Funktion
ABC	Tryck på lämplig alfanumerisk knapp tills rätt tecken visas på skärmen.
T9	1. Tryck på lämpliga alfanumeriska knappar för att skriva in ett helt ord. 2. Tryck på [#] när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas trycker du på [**0**] för att välja ett annat ord.
Siffra	Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en siffra.
Symbol	Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en symbol.

Visa text- eller bildmeddelande

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett text- eller bildmeddelande.

Visa ett e-postmeddelande

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Meddelanden** → **E-post**.
2. Tryck på **<Val>** → **Hämta**.
3. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
4. Om du valde en rubrik trycker du på **<Val>** → **Hämta** för att se texten i e-postmeddelandet.

Lägg till och sök kontakter

Läs mer om grunderna i att använda funktionen **Telefonbok**.

Lägga till en ny kontakt

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på **<Val>**.
2. Välj **Lägg till i Telefonbok** → en minnesplats (telefonen eller SIM-kortet) → **Nytt**.
3. Välj en nummertyp (om det behövs).
4. Ange kontaktinformationen.
5. Tryck på Meny/Bekräfta-knappen eller tryck på **<Val>** → **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

Sök efter en kontakt

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Telefonbok**.
2. Ange de första bokstäverna i namnet som du söker.

3. Välj kontaktens namn från söklistan.

När du har hittat en kontakt kan du:
- ringa upp kontakten genom att trycka på [ ]
- redigera kontaktinformationen genom att trycka på <**Val**> → **Redigera**.

Använda grundläggande kamerafunktioner

Läs mer om grunderna i att ta och visa bilder och videoklipp.

Ta foton

1. Håll [ ] nedtryckt för att starta kameran.
2. Rikta objektivet mot motivet och justera för att få en lämplig bild.
3. Tryck på [ ] för att ta ett foto.
   Fotot sparas automatiskt.
4. Tryck på < > om du vill ta ett till foto (steg 2).

Visa foton

I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en bild.

Spela in videoklipp

1. Håll [ ] nedtryckt för att starta kameran.
2. Tryck på [**1**] för att växla till inspelningsläget.
3. Rikta objektivet mot motivet och justera för att få en lämplig bild.
4. Tryck på [ ] när du vill starta inspelningen.
5. Tryck på [ ] när du vill avsluta inspelningen.
   Videoklippet sparas automatiskt.
6. Tryck på <**Åter**> om du vill spela in ett till videoklipp (steg 3).

Visa videoklipp

I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Mina filer** → **Videoklipp** → **Mina videoklipp** → ett videoklipp.

Lyssna på musik

Läs mer om hur du lyssnar på musik via musikspelaren eller FM-radion.

Lyssna på FM-radion

1. Anslut det medföljande headsetet till telefonens multifunktionsuttag.
2. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Min telefon** → **FM-radio**.
3. Tryck på <**Ja**> för att söka efter stationer automatiskt.

   Radion söker igenom och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

   Första gången du använder FM-radio blir du ombedd att starta den automatiska stationssökningen.
4. Starta radion genom att trycka på Meny/Bekräfta-knappen.
5. Bläddra åt vänster eller höger till en radiostation.
6. Stäng av FM-radion genom att trycka på Meny/Bekräfta-knappen.

Lyssna på musikfiler

Börja genom att överföra filer till telefonen eller minneskortet:

- Hämta via trådlöst Internet. ▶ sid. 30
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval). ▶ sid. 37
- Ta emot via Bluetooth. ▶ sid. 41
- Kopiera till minneskortet. ▶ sid. 37
- Synkronisera med Windows Media Player 11. ▶ sid. 38

Efter att du överfört filer till telefonen eller minneskortet:

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Min telefon** → **Musikspelare**.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.

3. Styr uppspelningen med följande knappar:

Knapp	Funktion
Meny/ Bekräfta-knappen	Pausa eller fortsätta uppspelningen
Volym	Höj eller sänk volymen
Navigering	• Vänster: starta om uppspelningen; hoppa bakåt (tryck igen inom 3 sekunder); sök bakåt i en fil (håll nedtryckt) • Höger: hoppa framåt; sök framåt i en fil (håll intryckt) • Upp: öppna spellistan • Ner: stoppa uppspelningen

Navigera på Internet

Läs mer om hur du kommer åt och skapar bokmärken för dina favoritwebbsidor.

Navigera på webbsidor

1. I viloläget trycker du på knappen Meny/ Bekräfta-knappen → **Webbläsare** → **Hem** för att starta tjänstleverantörens startsida.
2. Navigera på webbsidor med följande knappar:

Knapp	Funktion
Navigering	Bläddra upp eller ner på en webbsida
Meny/ Bekräfta-knappen	Välj ett alternativ
<Återr>	Återgå till föregående sida
<Val>	Visa en lista över webbläsaralternativ

Skapa bokmärken för dina favoritwebbsidor

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Webbläsare** → **Bokmärken**.
2. Tryck på **<Val>** → **Spara bokmärke**.
3. Ange en sidtitel och webbadress (URL).
4. Tryck på **<Spara>**.

Använda avancerade funktioner

Lär dig utföra avancerade åtgärder och använda telefonens tilläggsfunktioner.

Använda avancerade samtalsfunktioner

Läs mer om telefonens tilläggsfunktioner för samtal.

Visa och ring upp missade samtal

Telefonen visar samtal du har missat på displayen. Ringa upp numret för ett missat samtal:

1. Tryck på <**Visa**>.
2. Bläddra till det missade samtalet du vill ringa upp.
3. Tryck på [⌐] för att ringa upp.

Ring ett nyligen uppringt nummer

1. I viloläge trycker du på [⌐] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till önskat nummer och tryck på [⌐] för att ringa upp det.

Parkera ett samtal eller hämta ett parkerat samtal

Tryck på <**Parkera**> för att parkera ett samtal eller på <**Återta**> för att hämta ett parkerat samtal.

Ringa ett andra samtal

Om funktionen stöds i nätet kan du ringa upp ett annat nummer under ett samtal:

1. Tryck på <**Parkera**> för att parkera det första samtalet.
2. Ange det andra numret du vill ringa upp och tryck på [⌐].
3. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.
4. Avsluta det parkerade samtalet genom att trycka på <**Val**> → **Avsluta** → **Parkerat samtal**.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [⌐].

Besvara ett andra samtal

Om funktionen stöds i nätet kan du besvara ett andra inkommande samtal:

1. Tryck på [⌐] för att svara på det andra samtalet.
   Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.

Ring ett gruppsamtal (konferenssamtal)

1. Ring upp den första deltagaren du vill lägga till i gruppsamtalet.
2. När du är ansluten till den första deltagaren ringer du upp den andra deltagaren.
   Den första deltagaren parkeras automatiskt.
3. När du är ansluten till den andra deltagaren trycker du på <**Val**> → **Konferenssamtal**.

4. Upprepa steg 2 och 3 för att lägga till fler deltagare (om det behövs).
5. Avsluta gruppsamtalet genom att trycka på [ ].

Ringa ett utlandssamtal

1. I viloläget håller du [**0**] intryckt för att infoga tecknet **+**.
2. Skriv in hela numret du vill ringa upp (landsnummer, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på [ ] för att ringa numret.

Ringa upp en kontakt från Telefonbok

Du kan ringa upp nummer direkt från **Telefonbok** med hjälp av sparade kontakter. ▶ sid. 27

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Telefonbok**.
2. Bläddra till önskat nummer och tryck på [ ] för att ringa upp det.

Använda avancerade telefonboksfunktioner

Läs om hur du skapar visitkort, anger kortnummer och skapar kontaktgrupper.

Skapa ett visitkort

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Telefonbok**.
2. Tryck på **<Val>** → **Mitt visitkort**.
3. Skriv dina personuppgifter.
4. Tryck på Meny/Bekräfta-knappen eller på **<Val>** → **Spara**.

Du kan skicka ditt visitkort genom att bifoga det i ett meddelande eller e-postmeddelande eller överföra det via den trådlösa Bluetooth-funktionen.

Ställa in kortnummer

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Telefonbok**.
2. Bläddra till en kontakt du vill tilldela.
3. Tryck på <**Val**> → **Tilldela kortnummer**.
4. Bläddra till ett nummer du vill ställa in (2-9) och tryck på <**Välj**>.
   Kontakten sparas till kortnumret.

Nu kan du ringa upp kontakten från viloläget genom att hålla det tilldelade kortnumret intryckt.

Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa kontaktgrupper kan du tilldela ringsignaler och foto-ID till varje grupp eller skicka meddelanden och e-post till en hel grupp. Börja genom att skapa en grupp:

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Telefonbok**.
2. Bläddra åt höger eller vänster till **Grupper**.
3. Tryck på <**Val**> → **Skapa grupp** → en minnesplats (om det behövs).
4. Skriv ett gruppnamn och tryck på <**Spara**>.
5. Tryck på <**Val**> → **Gruppinställningar**.
6. Ställ in foto-ID genom att trycka på Meny/Bekräfta-knappen → en bildkategori → en bild.

7. Ställ in ringsignalen för en grupp genom att bläddra nedåt och trycka på Meny/Bekräfta-knappen → en ringsignalskategori → en ringsignal.
8. Tryck på <**Val**> → **Spara**.

Använda avancerade meddelandefunktioner

Läs om hur du skapar mallar och använder mallar för att skapa nya meddelanden.

Skapa en Textmall

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Meddelanden** → **Mallar** → **Textmallar**.
2. Tryck på <**Skapa**> för att öppna ett nytt mallfönster.
3. Skriv in texten och spara mallen genom att trycka på Meny/Bekräfta-knappen.

Skapa en bildmeddelandemall

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Tryck på <**Skapa**> för att öppna ett nytt mallfönster.
3. Skapa ett bildmeddelande med en rubrik och önskade bilagor att använda som mall. ▶ sid. 25
4. Spara mallen genom att trycka på Meny/Bekräfta-knappen.

Infoga textmallar i nya meddelanden

1. Starta ett nytt meddelande genom att trycka på Meny/Bekräfta-knappen → **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → en meddelandetyp.
2. Bläddra ned till textfältet och tryck på <**Val**> → **Infoga** → **Textmall** → en mall.

Skapa ett meddelande från en bildmeddelandemall

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Bläddra till den mall du vill använda och tryck på **<Val>** → **Skicka**.
   Mallen öppnas som ett nytt bildmeddelande.

Använda avancerade musikfunktioner

Lär dig förbereda musikfiler, skapa spellistor och spara radiostationer.

Kopiera musikfiler via Samsung PC Studio

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Samsung PC studio**.
2. Tryck på [ ] om du vill återgå till viloläget.
3. Anslut multifunktionsuttaget på telefonen till en dator via en PC-datakabel (tillval).
4. Kör Samsung PC Studio och kopiera filer från datorn till telefonen.
   Mer information finns i hjälpen till Samsung PC Studio.

Kopiera musikfiler till ett minneskort

1. Sätt i ett minneskort.
2. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Masslagring**.
3. Tryck på [ ] om du vill återgå till viloläget.
4. Anslut multifunktionsuttaget på telefonen till en dator via en PC-datakabel (tillval).

När telefonen är ansluten visas ett popup-fönster på datorn.

5. Välj **Öppna mapp för att visa filer** i popup-fönstret på datorn.
6. Kopiera filerna från datorn till minneskortet.

Synkronisera telefonen med Windows Media Player

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Mediaspelare**.
2. Tryck på [ ] om du vill återgå till viloläget.
3. Anslut multifunktionsuttaget på telefonen till en dator med Windows Media Player installerat via en PC-datakabel (tillval).
   När telefonen är ansluten visas ett popup-fönster på datorn.
4. Välj **Synkronisera mediefiler till den här enheten** i popup-fönstret på datorn.
5. Redigera eller skriv telefonens namn i popup-fönstret (om det behövs) och klicka sedan på **Avsluta**.
6. Markera och dra musikfiler efter eget val till synkroniseringslistan.
7. Klicka på **Starta synkronisering**.

Skapa en spellista

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Min telefon** → **Musikspelare** → **Spellista**.
2. Tryck på <**Val**> → **Skapa spellista**.
3. Ange en titel för den nya spellistan och tryck på <**Spara**>.
4. Välj den nya spellistan.
5. Tryck på <**Val**> → **Lägg t.** → **Spår**.
6. Markera de filer du vill ta med och tryck på <**OK**>.

Spara radiostationer automatiskt

1. Anslut det medföljande headsetet till telefonens multifunktionsuttag.
2. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Min telefon** → **FM-radio**.
3. Starta radion genom att trycka på Meny/Bekräfta-knappen.
4. Tryck på **<Val>** → **Autosökning**.
5. Bekräfta genom att trycka på **<Ja>**.
   Radion söker igenom och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Använda verktyg och program

Läs om hur du kan använda verktygen och tilläggsprogram i mobiltelefonen.

Använda den trådlösa Bluetooth-funktionen

Läs om telefonens möjligheter att ansluta till andra trådlösa enheter för att utbyta data och använda handsfreefunktioner.

Slå på den trådlösa Bluetooth-funktionen

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Nytta & nöje** → **Bluetooth**.
2. Tryck på <**Val**> → **Inställningar**.
3. Bläddra ned till **Aktivering**.
4. Bläddra åt höger eller vänster till **På**.
5. Om du vill att andra enheter ska kunna hitta telefonen bläddrar du ned till **Telefonens synlighet** och bläddrar åt höger eller vänster till **På**.
6. Tryck på <**Spara**>.

Söka efter och sammankoppla med andra Bluetooth-utrustade enheter

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Nytta & nöje** → **Bluetooth** → **Sök nya enheter**.
2. Bläddra till en enhet och tryck på <**Välj**>.
3. Ange en PIN-kod för den trådlösa Bluetooth-funktionen eller den andra enhetens Bluetooth-PIN-kod, om den har någon, och tryck på <**OK**>.
   När ägaren till den andra enheten anger samma kod eller godkänner anslutningen är sammankopplingen klar.

Skicka data via den trådlösa Bluetooth-funktionen

1. Välj den fil eller det objekt från något av telefonens program som du vill skicka.
2. Tryck på <**Val**> → **Skicka visitkort via**, **Skicka via** eller **Skicka webbadress via** → **Bluetooth** (när du skickar kontaktdata anger du vilka data som ska skickas).

Ta emot data via den trådlösa Bluetooth-funktionen

1. Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen och tryck på <**OK**> (om det behövs).
2. Bekräfta att du vill ta emot data från enheten genom att trycka på <**Ja**> (om det behövs).

Skriva ut bilder

Lär dig skriva ut bilder med en datakabel (tillval) eller den trådlösa Bluetooth-funktionen.

Skriva ut en bild med en datakabel (tillval):

1. Anslut multifunktionsuttaget på telefonen till en kompatibel skrivare.
2. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Mina filer** → **Bilder** → en bild.
3. Tryck på <**Val**> → **Skriv ut via** → **USB**.
4. Ställ in utskriftsalternativ och tryck på <**Skriv ut**>.

Skriva ut en bild med den trådlösa Bluetooth-funktionen:

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Mina filer** → **Bilder** → en bild.
2. Tryck på <**Val**> → **Skriv ut via** → **Bluetooth**.
3. Välj en Bluetooth-förberedd skrivare och sammankoppla telefonen med skrivaren. ▶ sid. 41
4. Ställ in utskriftsalternativ och tryck på <**Skriv ut**>.

Aktivera och skicka ett SOS-meddelande

I nödsituationer kan du skicka ett SOS-meddelande och be om hjälp.

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Meddelanden** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.
2. Bläddra åt höger eller vänster till **På**.
3. Öppna mottagarlistan genom att bläddra nedåt och trycka på Meny/Bekräfta-knappen.
4. Tryck på <**Val**> → **Telefonbok** för att öppna kontaktlistan.
5. Bläddra till en kontakt och tryck på Meny/Bekräfta-knappen.

6. När du är klar med att välja kontakter återgår du till mottagarlistan genom att trycka på <**Klar**>.
7. Spara mottagarna genom att trycka på <**Val**> → **OK**.
8. Bläddra nedåt och ange hur många gånger SOS-meddelandet ska upprepas.
9. Tryck på <**Spara**> → <**Ja**>.

För att kunna skicka ett SOS-meddelande måste knapparna vara låsta. Tryck fyra gånger på [▲/▼] när knapparna är låsta.

När ett SOS-meddelande har skickats inaktiveras samtliga telefonfunktioner tills du trycker på [☎].

Aktivera stöldspårningsfunktionen

När någon sätter in ett nytt SIM- eller USIM-kort i telefonen skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till upp till två mottagare som kan hjälpa dig att hitta och återfå telefonen.

Aktivera stöldspårningsfunktionen:

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Inställningar** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**.
2. Ange lösenordet och tryck på <**OK**>.
3. Bläddra åt höger eller vänster till **På**.
4. Öppna mottagarlistan genom att bläddra nedåt och trycka på Meny/Bekräfta-knappen.
5. Tryck på <**Val**> → **Telefonbok** för att öppna kontaktlistan.
6. Bläddra till en kontakt och tryck på Meny/Bekräfta-knappen.
7. Välj nummer.
8. Spara mottagarna genom att trycka på <**Val**> → **OK**.
9. Bläddra nedåt och ange namnet på avsändaren.
10. Tryck på <**Val**> → **Spara** → <**Svara**>.

Spela in och spela upp röstmemon

Lär dig använda telefonens röstmemo.

Spela in ett röstmemo

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Min telefon** → **Röstmemo**.
2. Tryck på Meny/Bekräfta-knappen när du vill starta inspelningen.
3. Tala in memot i mikrofonen.
4. När du talat klart trycker du nedåt på navigeringsknappen.

Spela upp ett röstmemo

1. Tryck på **<Val>** → **Mina röstmemon** i skärmen Röstmemo.
2. Välj fil.
3. Styr uppspelningen med följande knappar:

Knapp	Funktion
Meny/ Bekräfta-knappen	Pausa eller fortsätta uppspelningen
Volym	Höj eller sänk volymen
Navigering	• Vänster: sök bakåt i en fil • Höger: sök framåt i en fil • Ner: stoppa uppspelningen

Använda Java-baserade spel och program

Lär dig spela spel och använda program baserade på prisbelönt Java-teknik.

Spela spel

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Mina filer** eller **Nöje** → **Spel och mer**.

2. Välj ett spel i listan och följ anvisningarna på skärmen.

Vilka spel som finns varierar mellan olika tjänsteleverantörer och regioner. Spelens kontroller och alternativ kan variera.

Starta program

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Mina filer** eller **Nöje** → **Spel och mer** → ett program.
2. Tryck på **<Val>** så visas en lista med olika alternativ och inställningar för programmet.

Använda RSS-läsaren

Lär dig använda RSS-läsaren för att få de senaste nyheterna och information från dina favoritwebbplatser.

Skapa kanal

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Nytta & nöje** → **RSS-läsare**.
2. Tryck på **<Val>** → **Lägg till**.
3. Ange adressen till en RSS-kanal och tryck på **<OK>**.
4. Om du vill lägga till fler kanaler upprepar du steg 2-3 ovan.

Läsa RSS-kanal

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Nytta & nöje** → **RSS-läsare**.
2. Tryck på **<Val>** → **Uppdaterar** → **Valt** eller **Alla** för att hämta det senaste innehållet.
3. Välj en kanal → en uppdaterad post.

Hämta media

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Nytta & nöje** → **RSS-läsare**.
2. Bläddra till en kanal och tryck på **<Val>** → **Öppna**.
3. Bläddra till en post som innehåller media.
4. Tryck på **<Val>** → **Media** → **Hämta**.

Anpassa inställningar för RSS-läsaren

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Nytta & nöje** → **RSS-läsare**.
2. Tryck på **<Val>** → **Inställningar**.
3. Anpassa inställningarna som du vill ha dem.

Skapa och visa världstider

Lär dig visa tiden i andra länder eller städer och ställ in så att världstider visas på displayen.

Skapa en världstid

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Nytta & nöje** → **Världstid**.
2. Tryck på **<Val>** → **Lägg till**.
3. Välj en tidszon genom att bläddra åt vänster eller höger.
4. Om du vill ställa in sommartid bläddrar du nedåt och trycker på Meny/Bekräfta-knappen.
5. Tryck på **<OK>** för att spara världstiden.
6. Om du vill lägga till fler världstider upprepar du steg 2-5 ovan.

Lägga till en världstid på displayen

I visningsläget Dubbelklocka kan du visa tider med två olika tidszoner i displayen.

När du har sparat världstider:

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Nytta & nöje** → **Världstid**.
2. Bläddra till världstiden du vill lägga till och tryck på <**Val**> → **Displayinställningar**.
3. Bläddra åt höger eller vänster till **Dubbel**.
4. Bläddra nedåt och sedan åt vänster eller höger till en stil med dubbla klockor.
5. Tryck på <**Spara**>.

Ställa in och använda larm

Lär dig ställa in och styra larm för viktiga händelser.

Ställa in ett nytt larm

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Alarm**.
2. Bläddra till en tom larmplats och tryck på Meny/Bekräfta-knappen.
3. Ange larminformationen.
4. Tryck på <**Val**> → **Spara**.

Om du aktiverar autopåslagsfunktionen kommer telefonen automatiskt att slås på och larmet ljuda vid den givna tidpunkten, även om telefonen är avstängd.

Stoppa ett larm

När larmet ljuder:

- Tryck på Meny/Bekräfta-knappen om du vill stoppa ett larm utan snooze aktivt.
- Tryck på <**OK**> eller Meny/Bekräfta-knappen om du vill stoppa ett larm med snooze aktivt eller tryck på <**Snooze**> eller valfri knapp om du vill snooza larmet.

Inaktivera ett larm

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Alarm**.
2. Bläddra till det larm du vill inaktivera och tryck på Meny/Bekräfta-knappen.
3. Bläddra nedåt (om det behövs).
4. Bläddra åt höger eller vänster till **Av**.
5. Tryck på Meny/Bekräfta-knappen.

Använda stegräknaren

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Nytta & nöje** → **Stegräknare**.
2. Skriv in användarinformation och tryck på <**Spara**>.
3. Starta stegräknaren genom att trycka på Meny/Bekräfta-knappen.
4. Stoppa stegräknaren genom att trycka på Meny/Bekräfta-knappen.

Använda kompassen

Lär dig läsa riktning och höjd.

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Nytta & nöje** → **Kompass**.
2. Om du använder kompassen för första gången kalibrerar du den genom att vända telefonen som visas på skärmen.
3. Om du vill kalibrera om kompassen trycker du på <**Kalibrera**>.

Använd kompassen genom att hålla telefonen platt i handflatan, parallellt med marken och läsa av riktningen.

- Ta bort alla smycken av metall och undvik att komma för nära metallföremål eller platser som påverkar kompassmagneten. Det kan påverka avläsningen av riktningen.
- Lufttrycket på havsnivå som används vid höjdmätning baseras på det absoluta lufttrycket (ett tryck på 1 atmosfär motsvarar 1 013,25 hPa).
- Den höjd som uppmäts på samma plats kan variera beroende på lufttryck.
- Höjdmätarens exakthet kan påverkas av vilken region du är i eller av väderförhållanden.
- Använd inte höjdmätaren vid snabba höjdskiftningar, t.ex. under fallskärmshoppning eller skärmflygning.

- KOMPASSEN OCH HÖJDMÄTAREN GER ALLMÄNNA MÄTNINGAR FÖR PERSONLIGT BRUK. UNDVIK ATT ANVÄNDA DEM FÖR OTILLÅTNA SYFTEN. OLÄMPLIG ANVÄNDNING KAN ORSAKA SKADOR ELLER FARLIGA SITUATIONER SOM TILLVERKAREN INTE ÄR ANSVARIG FÖR.

Använda kalkylatorn

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Nytta & nöje** → **Kalkylator**.
2. Använd knapparna som motsvarar kalkylatordisplayen för att utföra grundläggande matematiska beräkningar.

Omvandla valutor eller mått

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Nytta & nöje** → **Omvandlare** → en omvandlingstyp
2. Ange valutorna eller måtten och enheterna i avsedda fält.

Ställa in en timer

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Nytta & nöje** → **Timer**.
2. Tryck på <**Välj**>.
3. Ange timmar eller minuter att räkna ned från och tryck på <**OK**>.
4. Tryck på Meny/Bekräfta-knappen om du vill börja eller pausa nedräkningen.
5. När timern har löpt ut stoppar du larmet genom att trycka på <**OK**>.

Använda stoppuret

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Nytta & nöje** → **Stoppur**.
2. Tryck på Meny/Bekräfta-knappen om du vill börja att lagra varvtider.
3. När du är klar trycker du på <**Stopp**>.
4. Tryck på <**Återst.**> om du vill ta bort lagrade tider.

Skapa en ny uppgift

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Nytta & nöje** → **Uppgift**.
2. Tryck på <**Val**> → **Skapa**.
3. Ange information om uppgiften.
4. Tryck på <**Val**> → **Spara**.

Skapa ett textmemo

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Nytta & nöje** → **Memo**.
2. Tryck på **<Val>** → **Skapa**.
3. Skriv memotexten och tryck på Meny/Bekräfta-knappen.

Hantera kalendern

Lär dig ändra kalendervyn och skapa händelser.

Ändra kalendervyn

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Kalender**.
2. Tryck på **<Val>** → **Vy** → **Dag** eller **Vecka**.

Skapa en händelse

1. I viloläget trycker du på Meny/Bekräfta-knappen → **Kalender**.
2. Tryck på **<Val>** → **Skapa** → en händelsetyp.
3. Ange den händelseinformation som behövs och tryck på Meny/Bekräfta-knappen.

Felsökning

Prova följande felsökningsmetoder vid problem med telefonen innan du kontaktar service.

När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas:

Meddelande	Försök att lösa problemet så här:
Sätt i SIM-kortet	Kontrollera att SIM- eller USIM-kortet är korrekt installerat.
Telefonlås	Om telefonlåsfunktionen är aktiverad måste du skriva lösenordet som du angav för telefonen.
PIN-lås	När du använder telefonen första gången eller när PIN är aktiverat måste du ange PIN-koden som följde med SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen i menyn **PIN-lås**.
PUK-lås	SIM- eller USIM-kortet är blockerat, oftast på grund av att du angett fel PIN-kod flera gånger. Du måste ange PUK-koden som du har fått av din operatör.

Telefonen visar ”Ingen tjänst” eller ”Tjänst inte tillgänglig”.

- När du befinner dig i områden där signalen är svag eller mottagningen dålig kan du förlora mottagningen. Flytta till en annan plats och försök på nytt.
- Du kommer inte åt vissa alternativ utan abonnemang. Kontakta nätverksoperatören om du vill ha mer information.

Du anger ett nummer men samtalet kopplas inte.

- Kontrollera att du har tryckt på uppringningsknappen: [⌐].
- Kontrollera att du har kopplats upp mot rätt nätverk.
- Kontrollera att du inte har spärrat numret för samtal.

Det går inte att ringa till dig.

- Kontrollera att telefonen är på.
- Kontrollera att du har kopplats upp mot rätt nätverk.
- Kontrollera att du inte har spärrat numret för samtal.

Den du talar med kan inte höra dig.

- Kontrollera att mikrofonen inte är övertäckt.
- Se till att mikrofonen är nära munnen.
- Om du använder ett headset ska det vara korrekt anslutet.

Telefonen piper och batteriikonen blinkar.

Batteriet håller på att ta slut. Ladda upp det eller byt batteri.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig.

- Kontrollera att telefonens interna antenn inte är blockerad.
- När du befinner dig i områden där signalen är svag eller mottagningen dålig kan du förlora mottagningen. Flytta till en annan plats och försök på nytt.

Du väljer en kontakt att ringa men samtalet kopplas inte.

- Kontrollera numret i kontaktlistan så att det inte är fel nummer.
- Ange numret på nytt och spara om det behövs.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Batteriets kontakter kan vara smutsiga. Torka rent de båda guldfärgade kontakterna med en ren och mjuk trasa och försök ladda batteriet igen.
- Om det inte längre går att ladda upp batteriet helt och hållet byter du ut det mot ett nytt. Tänk på att återvinna det gamla batteriet på rätt sätt.

Telefonen känns varm.

När du använder flera program samtidigt använder telefonen mer ström och kan bli varm.

Det är normalt och ska inte påverka telefonens livslängd eller prestanda.

Index

alarm
inaktivera, 48
skapa, 47
stoppa, 48

Bluetooth
aktivera, 40
skicka data, 41
ta emot data, 41

bakgrund
viloläge, 23

batteri
indikator för låg batterinivå, 19
installera, 17
ladda, 19

browser
se webbläsare

FM-radio
lagra stationer, 39
lyssna, 29

foton
grunderna, 28
visa, 28

genvägar 24

genvägstangenter
se genvägar

headset 25

internet
se webbläsare

Java
starta program, 45
starta spel, 44

kalender
se verktyg, kalender

kalkylator
se verktyg, kalkylator

klocka
se världstid

knapptoner 22

konferenssamtal
se samtal, gruppsamtal

kontakter
hitta, 27
lägga till, 27
skapa grupper, 35

lås
se telefonlås

mallar
infoga, 36
multimedia, 36
text, 36

meddelanden
skicka bildmeddelanden, 25
skicka e-post, 26
skicka textmeddelanden, 25
visa e-post, 27
visa multimedia, 27
visa text, 27

memo
se text eller röstmemon,

minneskort 20

multimedia
se meddelanden

musikspelare
lyssna på musik, 29
skapa spellistor, 38
synkronisera, 38

namnkort 34

nedräkningstimer
se verktyg, nedräkningstimer

omvandlare
se verktyg omvandlare

profilen flightmode 21

profilen tyst 22

RSS-läsare
se verktyg, RSS-läsare

radio
se FM-radio

ringsignal 22

röstmemon
spela in, 44
spela upp 44

Samsung PC Studio 37

SIM-kort 17

SOS-meddelande 42

samtal
avancerade funktioner, 32
basfunktioner, 24
från Telefonbok, 34
gruppsamtal, 33
hämta parkerade samtal, 33
internationella nummer, 34
parkera, 33
ringa flera samtal, 33
ringa upp missade samtal, 32
ringa, 24
senast uppringda, 32
svara på flera samtal, 33
svara, 24
visa missade, 32

stoppur
se verktyg, stoppur

stöldspårning 43

e

telefonlås 24
tema
viloläge, 23
text
meddelanden, 25
skapa memon, 51
skriva, 26
timer
se verktyg, nedräkningstimer
uppgift 50
verktyg
alarm, 47
kalender, 51
kalkylator, 49
nedräkningstimer, 50
omvandlare, 50
RSS-läsare, 45
stoppur, 50
video
spela in, 28
visa, 28
volym
knappvolym, 22
samtalsvolym, 25
världstid
ange dubbel visning, 47
skapa, 46
Windows Media Player 38
webbläsare
lägga till bokmärken, 31
öppna hemsida, 30

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM-mobiltelefon: B2700

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Storbritannien*
ID-märkning: 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos: CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Storbritannien*

2008.08.19 Yong-Sang Park / Direktör

(utgivningsdatum och ort) (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.

Delar av innehållet i den här handboken kan avvika från din telefon beroende på telefonens programvara eller din nätverksoperatör.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
http://www.samsung.se.
Klicka in på ”Support”=>”Frågor och Svar” och välj
sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-400 200

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-19317A
Swedish. 09/2008. Rev. 1.0